e-style

EMS BODY SHAPER

イースタイル
EMS ボディシェイパー

取扱説明書

ご使用の前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。
本書は大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ **危険**	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
⚠ **警告**	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
⚠ **注意**	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

絵表示の例	気をつけていただきたい「注意喚起」です	必ず実行していただく「強制」内容です

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

＜免責事項について＞
- 地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危 険

次のような医用電気機器や家庭用電気治療器を使用している方は使用しないでください。
・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型医用電気機器
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動を招くおそれがあります。

⚠ 警 告

取扱説明書上にある使用方法以外では使用しないでください。
事故やトラブルのおそれがあります。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。

絶対に改造、分解・修理しないでください。
感電、事故および故障の原因になります。

通電部に金属や物を当てないでください。
ショート、発熱、故障の原因になります。

他の機器との同時使用はしないでください。
健康を害するおそれがあります。

次の方は使用しないでください。
・乳幼児や子供 ・ペットには使用しない
・自分で意思表示のできない方
・医師からマッサージを禁じられている方
・妊娠中、生理中、授乳中、出産直後の方
事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

・植毛をしている方
・部分かつら(エクステンションを含む)を装着中の方
髪の毛がからみつき、髪を痛める原因になります。

次の時は使用しないでください。
・体調がすぐれない時や発熱時 ・飲酒後
・薬を服用した時 ・疲労が激しい時
事故や身体のトラブルの原因になります。

医師の治療を受けている時や次の方は必ず医師に相談の上、使用してください。次に当てはまらない場合でも、使用に不安がある方は医師に相談の上、使用してください。
・血圧に異常のある方 ・悪性腫瘍のある方
・心臓に障害のある方
・脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
・アレルギー体質で特に肌が敏感な方
・製品使用部位に皮膚病のある方、またはあった方
・血行障害のある方 ・骨粗しょう症の方
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
事故や健康を害するおそれがあります。

サウナや岩盤浴へ持ち込んで使用しないでください。
故障の原因や、本体が高温になり、けがや火傷のおそれがあります。

⚠ 警 告

ドライヤーやファンヒーター、乾燥機などで本体や付属品を乾かさないでください。
部品の変形・故障の原因になります。

濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしないでください。
感電のおそれがあります。

充電コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだり、高温部に近づけないでください。
充電コードが破損し、火災や感電の原因になります。

本体および付属品から煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常がおきたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。
破損や発火の原因になります。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の危険があるので、充電・放置・使用・携帯しないでください。
機器の変形・故障や電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因になります。

使用前に本体および付属品に破損がないか確認をしてください。
破損している場合は使用しないでください。

充電コードの USB コネクタは AC アダプターの根元まで確実に差し込んでください。Type-C コネクタは充電台の充電コード差込口の根元まで確実に差し込んでください。
また、AC アダプターの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因になります。

傷んだ AC アダプターや充電コード、ゆるんだコンセントは使用しないでください。また、AC アダプターの電源プラグについたほこりは拭き取ってください。
火災や感電・ショートの原因になります。

使いはじめや敏感肌の方は、お肌の様子をみながら弱いレベルから使用してください。
肌や身体のトラブルの原因になります。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。
発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因になります。

身につけているアクセサリーや貴金属類は外してから使用してください。
EMSによる強いショックを受けるおそれがあります。

1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用してください。頭皮に使用するときは、頭皮全体で合計5分以内を目安に使用してください。
過度の使用は肌を痛める原因になります。

使用する時は必ずアタッチメントを4箇所すべてに取り付けた状態で使用してください。
けがや故障のおそれがあります。

⚠ 警 告

シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず本体を水洗いしてください。
本体の変色・変形の原因になります。

EMSの刺激を感じない・感じにくい場合でも、無理にレベルを上げないでください。
弱いレベルから使用し、少しずつ調整してください。

アタッチメントを肌に強く押し付けたり、長く同じところに当て続けないでください。
肌トラブルの原因になります。

使用中に痛みや不調など異常を感じた時は、直ちに使用を中止してください。使用後、肌に異常を感じた時は医師に相談してください。
健康を害したり症状の悪化につながるおそれがあります。

使用後は必ず本体やアタッチメントの水分をしっかり拭き取り、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。
故障の原因になります。

⚠ 注 意

本製品は一般家庭用なので、業務用として使わないでください。
事故やトラブルの原因になります。

本体を落としたりぶつけたりして破損したら、使用しないでください。
けがや故障のおそれがあります。

故意に力を加えて無理に運転を止めないでください。
けがや故障のおそれがあります。

お手入れをする時は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。
感電・引火、故障のおそれがあります。

充電台、充電コード、AC アダプターを水につけたり、浴室など湿気の多い場所での充電や保管はしないでください。
感電やショートのおそれがあります。

柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディソープや石けんなどをつけて使用しないでください。
肌トラブルや故障の原因になります。

入浴剤入りのお湯や温泉では使用しないでください。
においや変色・故障の原因になります。

着衣の上から使用しないでください。
着衣の破損や汚れの原因になります。
（アタッチメントの素材にカーボンが入っているため、使用時、肌や衣服に黒い汚れが付着することがあります）

充電する時は本体（特に本体底面の充電端子）やアタッチメントが完全に乾いていることを確認してから充電台に乗せてください。
ショートなどによる異常発火・やけど・故障の原因になります。

■ 各部の名称

本体

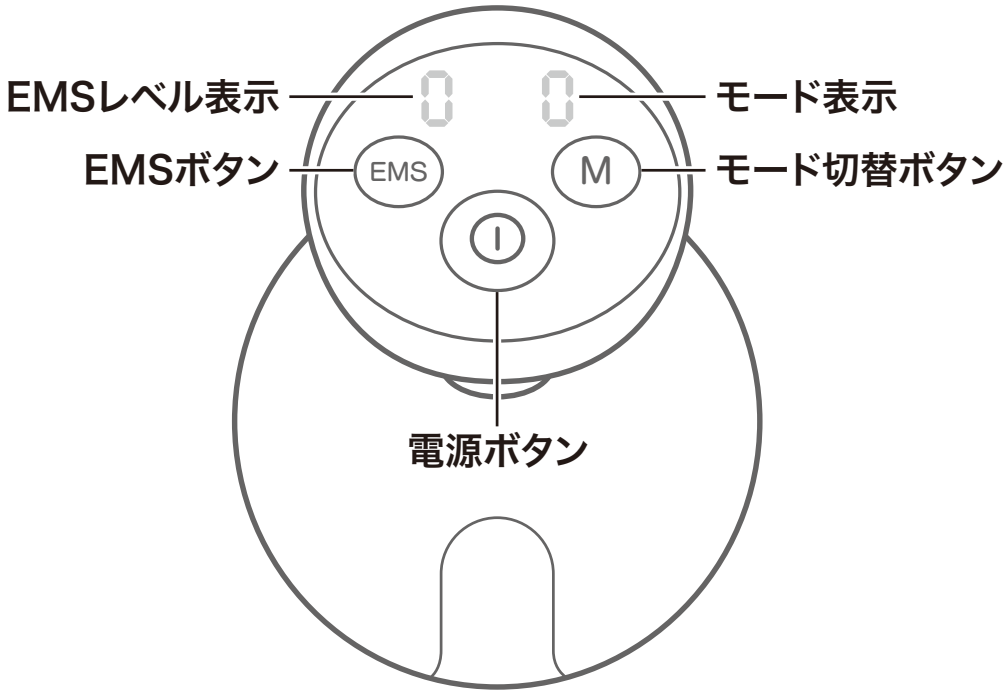

本体(底面)

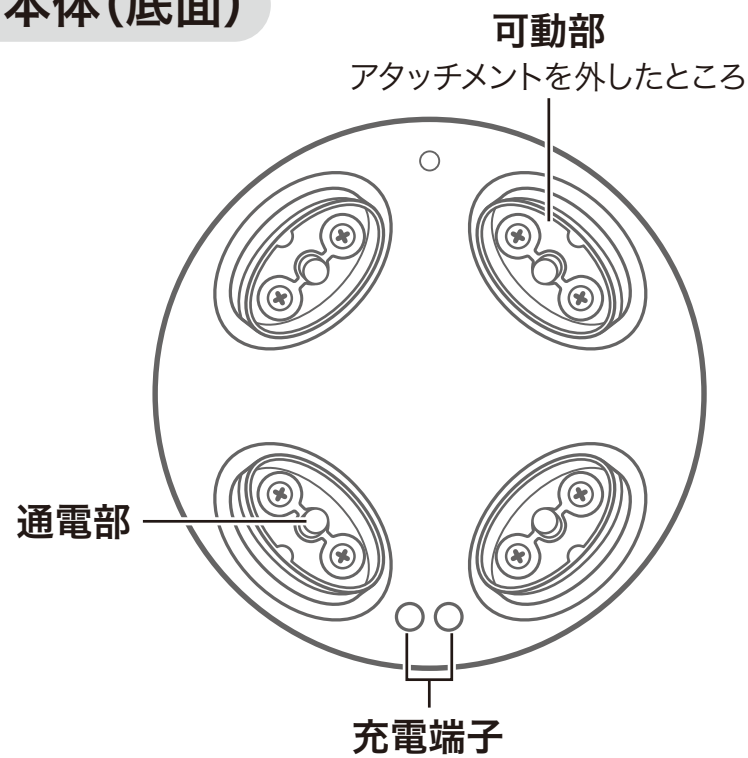

充電台

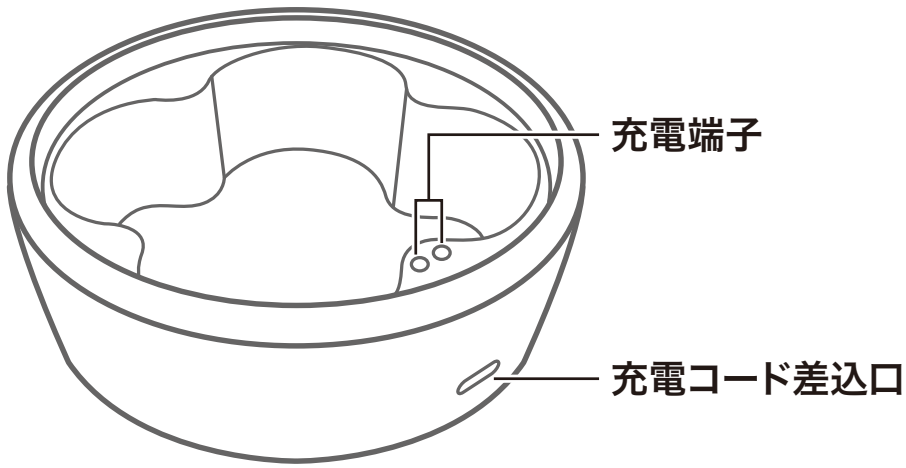

USB充電コード

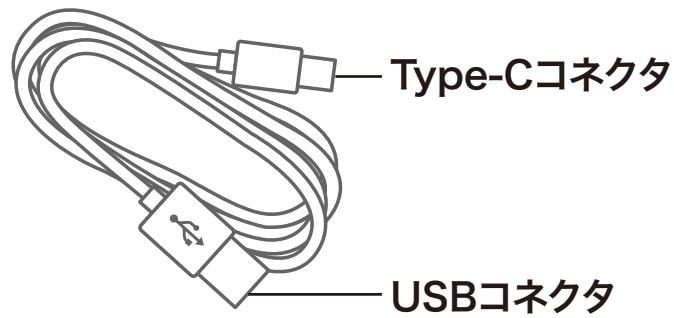

■ 各部の名称（つづき）

アタッチメント
（各4つ付属）

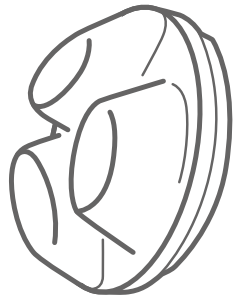

ボディ用
体のケアに

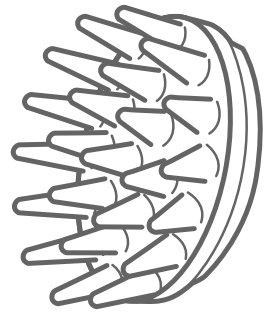

スカルプ用
頭皮のケアに

■ ご使用の前に

通電の仕組み

右図のように＋極と–極が配置されており、＋極と–極が同時に肌に触れることによってEMS（電気刺激）が流れる仕組みです。

アタッチメントはEMSを通電させるために、導電性の素材を採用しています。使用する際、取り付けた4つのアタッチメントが肌に触れるように当てることで、効果的に通電させることができます。

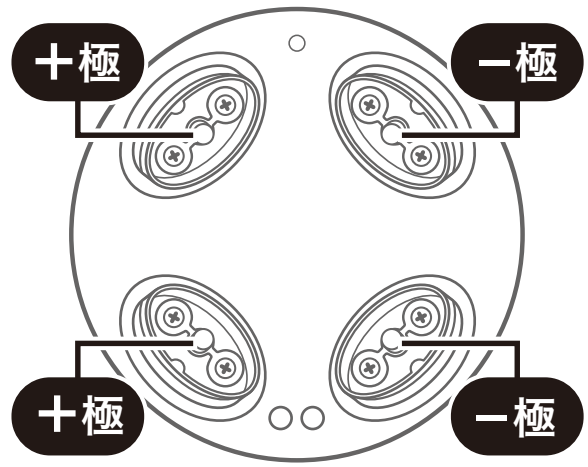

安全装置について

アタッチメントを強く押し付け過ぎるなど過度に負荷がかかった場合、安全装置が働き動作が停止することがあります。続けて使用する場合は、電源ボタンを**短押し**して再度電源を入れてください。

■ ご使用の前に（つづき）

防水設計について

本体は防水仕様になっているため、浴室でも使用することができます。ただし水中での使用はできませんのでご注意ください。
防水性能：IPX7相当

⚠注意	**充電台、充電コードは防水仕様ではありません。** **水に浸けたり、浴室など湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。**

オートタイマーについて

使いすぎや切り忘れを防止するため、約10分で運転を停止します。

アタッチメントの取り付け・外しかた

⚠ 必ず動作を停止させてから行ってください。

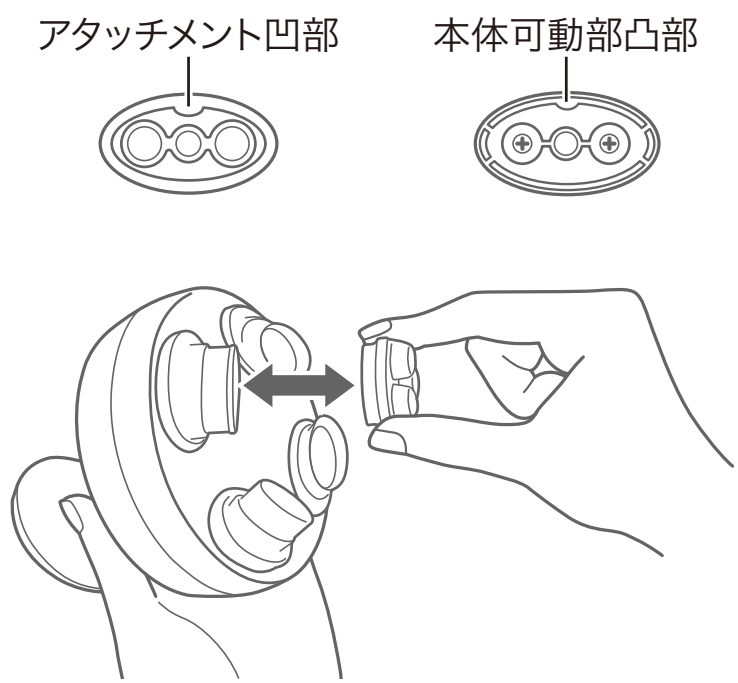

取り付けかた

アタッチメント裏側と本体可動部の凹凸が合うように、垂直に奥まで差し込んでください。
差し込みが不十分だと、途中で外れたり、通電部同士が接触せず、EMSが正常に機能しません。

取り外しかた

本体をしっかり握った状態で、垂直に引き抜いてください。

■ ご使用の前に（つづき）

初めて使用する時や充電残量が減った時（数字「0」点滅時）は充電をしてください。

充電のしかた

⚠注意	**・必ず動作を停止させてから行ってください。** **・充電台は防水仕様ではないため、本体やアタッチメントの水分は完全に乾燥させてから充電台に置いてください。湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。**

1 充電台、充電コード、AC アダプター（付属しません）を右図のように接続します。端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで差し込んでください。

※充電中は使用できません。
※動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。
※極端な低・高温時は充電できないことがあります。
※市販のACアダプターを使用する場合、定格出力DC5V 1Aのアダプターを使用してください。
※充電池は交換できません。

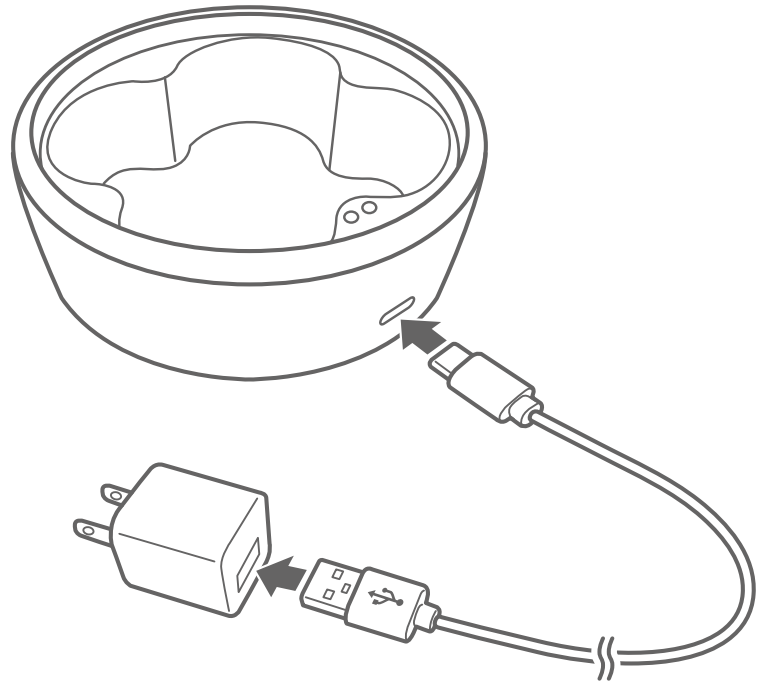

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約150分	約80分

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込みます。

※パソコンなどのUSBポートからも充電は可能ですが、一部のパソコン、モバイルバッテリーなど充電できない場合があります。電源供給元を変更し再度充電してください。

3 本体と充電台の充電端子が触れるように本体を置きます。充電中は数字「0」を描くように光り、充電が完了すると数字「0」が点灯に変わります。

※充電が開始されない場合は、アタッチメントを外してから再度お試しください。

4 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

■ 操作方法

3つの機能	つまみ（低速・高速）	バイブレーション	EMS（強さレベル3段階）

1 **電源ボタンを長押し（2秒ほど）して電源を入れます。**
初期設定：モード1（つまみ低速・バイブレーション）、EMSオフ

2 **モード切替ボタンを短押しして動作モードを選びます。**
モード切替ボタンを短押しする毎にモードが切り替わり、モード表示の数字がモードに応じて変わります。

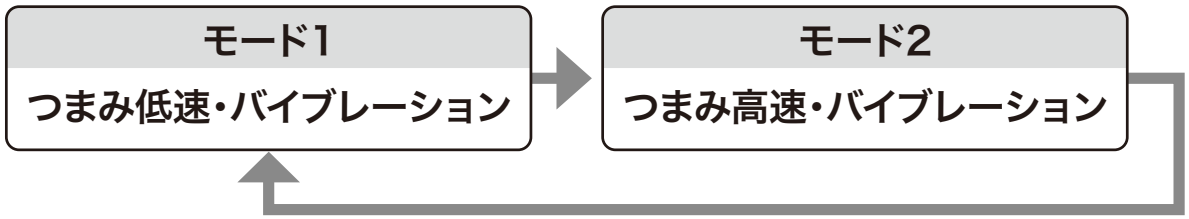

3 **EMSボタンを押して、EMSの強さレベルを3段階から選びます。**
EMSボタンを短押しする毎に強さレベルが切り替わり、EMSレベル表示の数字がレベルに応じて変わります。

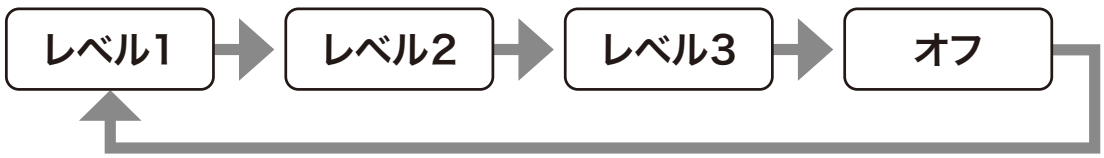

4 **電源ボタンを押してから、約10分で自動停止します。**
使用中に動作を停止させたい場合は、電源ボタンを短押しして電源を切ります。

■ ご使用方法

⚠注意	・ご使用の際は、肌に軽く触れる程度に使用し、強く押し付けないでください。 ・のど、陰部、粘膜などのデリケートな部分は避けて使用してください。 ・身につけているアクセサリーや貴金属は外してから使用してください。 ・柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディソープや石けんなどは使用しないでください。
⚠ アタッチメントに関する注意	・アタッチメントにはEMS（電気刺激）を通電させるために、導電性の素材としてカーボンが含まれています。そのため、ケアの際に黒い汚れがお肌にうつることがあります。その際は、流水で洗い流すか、ウェットティッシュなどで拭き取ってください。 ・アタッチメントは消耗品です。摩耗したり通電しにくくなった場合は、新しいアタッチメント（別売）に交換してください。

使用推奨水温は5℃～42℃です。

ブラシの正しい当てかた

○ **アタッチメント全体が頭皮や肌に当たっている**

× **アタッチメントの一部が頭皮や肌から浮いている**

■ ご使用方法（つづき）

体に使用する場合

乾いた肌、水などで湿らせた肌、ボディソープや石けんを塗布した肌にも使用できます。
※滑りが悪い時には水などで肌を十分に湿らせてからご使用ください。

1 ボディ用アタッチメントを本体に取り付けます。

2 電源ボタンを長押しして電源を入れます。

3 肌に軽く当てて、ゆっくりと滑らせます。1箇所3〜5分程度を目安に使用してください。

⚠注意	**アタッチメントは軽く肌に触れる程度に当ててください。強く当てると肌が挟まれて痛みを感じるおそれがあります。**

4 使い終わったら、電源ボタンを短押しして電源を切ります。
肌に残ったボディソープや石けんなどは水またはぬるま湯でしっかりすすぎ、洗い流してください。

＜二の腕＞

ひじから脇の方向にゆっくり移動させます。

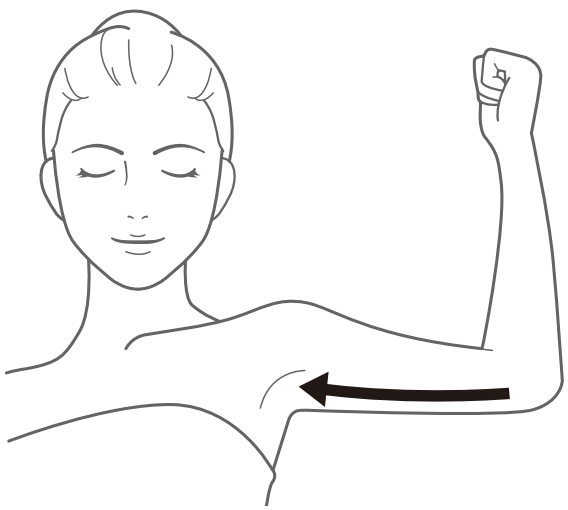

＜お腹＞

くびれを作るように脇腹のあたりから
下腹部に向かってゆっくり移動させます。

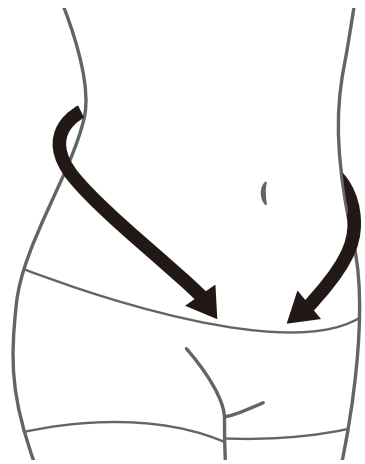

■ ご使用方法（つづき）

＜お尻＞

お尻の下からお尻の上に向かって
ゆっくり移動させます。

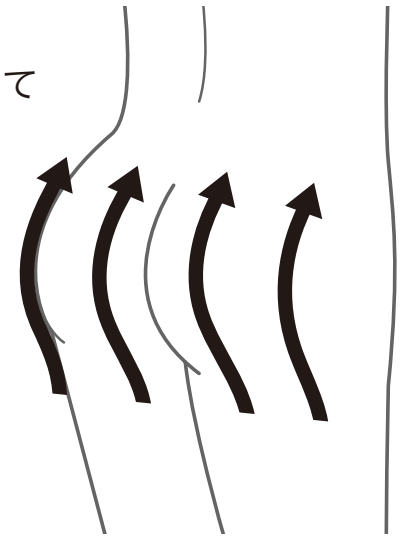

＜ふくらはぎ＞

足首からひざに向かって
ゆっくり移動させます。

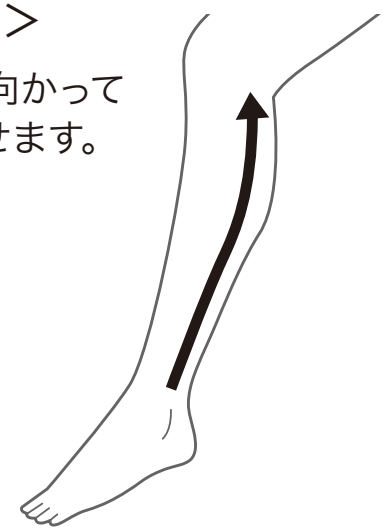

＜太もも＞

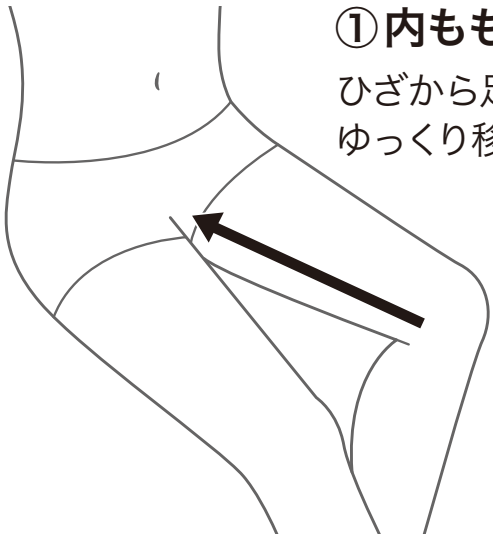

①内もも

ひざから足の付根に向かって
ゆっくり移動させます。

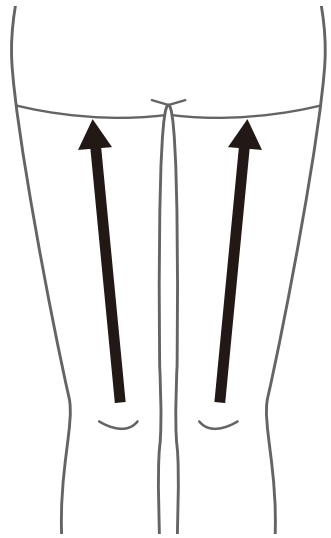

②前もも

ひざから足の付根に向かって
ゆっくり移動させます。

■ ご使用方法 (つづき)

頭皮に使用する場合

乾いた状態、水などで湿らせた状態、シャンプーで髪全体を泡立てた後にも使用できます。
※滑りが悪い時には水などで髪および頭皮を十分に湿らせてからご使用ください。

1. **スカルプ用アタッチメントを本体に取り付けます。**
2. **電源ボタンを長押しして電源を入れます。**
3. **アタッチメントを髪の生え際に約5秒軽く当てます。**
4. **髪の生え際から後頭部に向かってゆっくり移動させます。**
5. **③、④の動作を数回繰り返し行います。**
   頭皮全体で5分以内を目安に使用してください。
6. **使い終わったら、電源ボタンを短押しして電源を切ります。**
   髪に残ったシャンプーなどは水またはぬるま湯でしっかりすすぎ、洗い流してください。

● 当てる　➡ 移動する

■ お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた

⚠ 必ず動作を停止させてから行ってください。

アタッチメントは使用のたびにお手入れをし、清潔にしてください。

⚠注意	・ドライヤーやファンヒーター、乾燥機などで本体や付属品を乾かさないでください。 ・ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。

1. **電源を切り、本体からアタッチメントを全て取り外します。**
   ※アタッチメントが破損しないように、やさしく取り外してください。
2. **本体とアタッチメントについている髪の毛や汚れを水で洗い流します。**
3. **乾いたやわらかい布で汚れや水分を拭き取ります。汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってから、乾いたやわらかい布で拭いてください。**
4. **風通しの良い場所で陰干しして、十分に乾かします。**

保管のしかた

・子供の手の届かない場所に保管してください。また、高温多湿な場所やほこりっぽい場所を避けて保管してください。
・アタッチメントにカーボンを配合しているため、使用後に少量のカーボンが水に溶け出して黒っぽくなることがあります。保管場所にご注意ください。

■ 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら下記の点をもう一度点検してください。それでも正常に動作しない時はお買上げの販売店にご連絡ください。絶対にご自身で分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	・十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
充電できない	・本体底面と充電台の充電端子が合うように充電台に乗せてください。 ・充電コードのType-Cコネクタおよび USBコネクタを確実に差し込んでください。 ・ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
使用中に停止する	・オートタイマーにより約10分で自動的に停止します。 ・安全装置により停止した可能性があります。続けて使用する場合は、電源/モード切替ボタンを短押しして再度電源を入れてください。 ・十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
異音がする	・本体は構造上、ある程度の動作音がします。異常ではありません。
EMSの刺激が弱い・感じられない	・アタッチメントがお肌にうまく当たっていない可能性があります。4つのアタッチメントが当たるようにしてください。
EMSの刺激が強い	・EMSの強さレベルを下げてください。

■ 充電式電池について

・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと、使用できる時間が少しずつ短くなります。
・電池の特性上、初めてお使いの時や半年以上使わなかった時は電池の性能が低下している場合があります。半年以上使用しない場合は電池が劣化します。半年に一度は満充電してください。
・周囲の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、電池が劣化する原因にもなります。
・充電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。

■ 破棄について

本製品（本体）はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

Li-ion

■ 愛情点検について

愛情点検

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常なにおいや音がする
●ACアダプターが異常に熱い
●コードを動かすと通電したりしなかったりする
●その他異常がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切りACアダプターを外して、必ずお買い上げの販売店または販売元に点検・修理をご相談ください。

■ 仕様

電　　源	充電式
定　　格	5V 1A
使用電池	リチウムイオン電池　3.7V 1200mAh
消費電力	5W（充電時）
本体寸法	約W97.6 ×D97.6 ×H123 mm（アタッチメント無し）
本体重量	約280g（アタッチメント無し）
材　　質	本体：ABS、POM、PC 充電台：ABS アタッチメント：炭素カーボン入シリコン
使用環境	環境温度 5℃～40℃
原産国	中国

※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため予告なく変更する場合があります。

■ 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容で無料修理を行うことを約束するものです。修理・交換の際に必ず保証書をご提示ください。
詳細は下記の保証規定をご参照ください。

持込修理

※販売店の記入欄が空欄の場合、お買い上げ年月日および販売店名が分かるレシートまたは領収書等を一緒に保管いただき、修理・交換の際に必ずご提示ください。

商品名	イースタイル EMSボディシェイパー	**保証期間 (本体のみ)**	お買い上げ日より 1年間	**お買い上げ日**	年　月　日
販売店	住所・販売店名・電話				

SAMPLE

保証規定

1. 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期限内に故障した場合、お買上げ日から一年以内は無償で修理・交換いたします。
2. 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。
   ※発送の際、傷が付かないように梱包してください。
3. 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って対応いたします。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
   - イ. お買上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
   - ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   - ハ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
   - ニ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
   - ホ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
   - ヘ. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
   - ト. 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
5. 本体以外の付属品は保証の対象外です。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。